


Montageanweisung

Microfocus UV-Schutzrohr für oberirdische
Hauseinführung

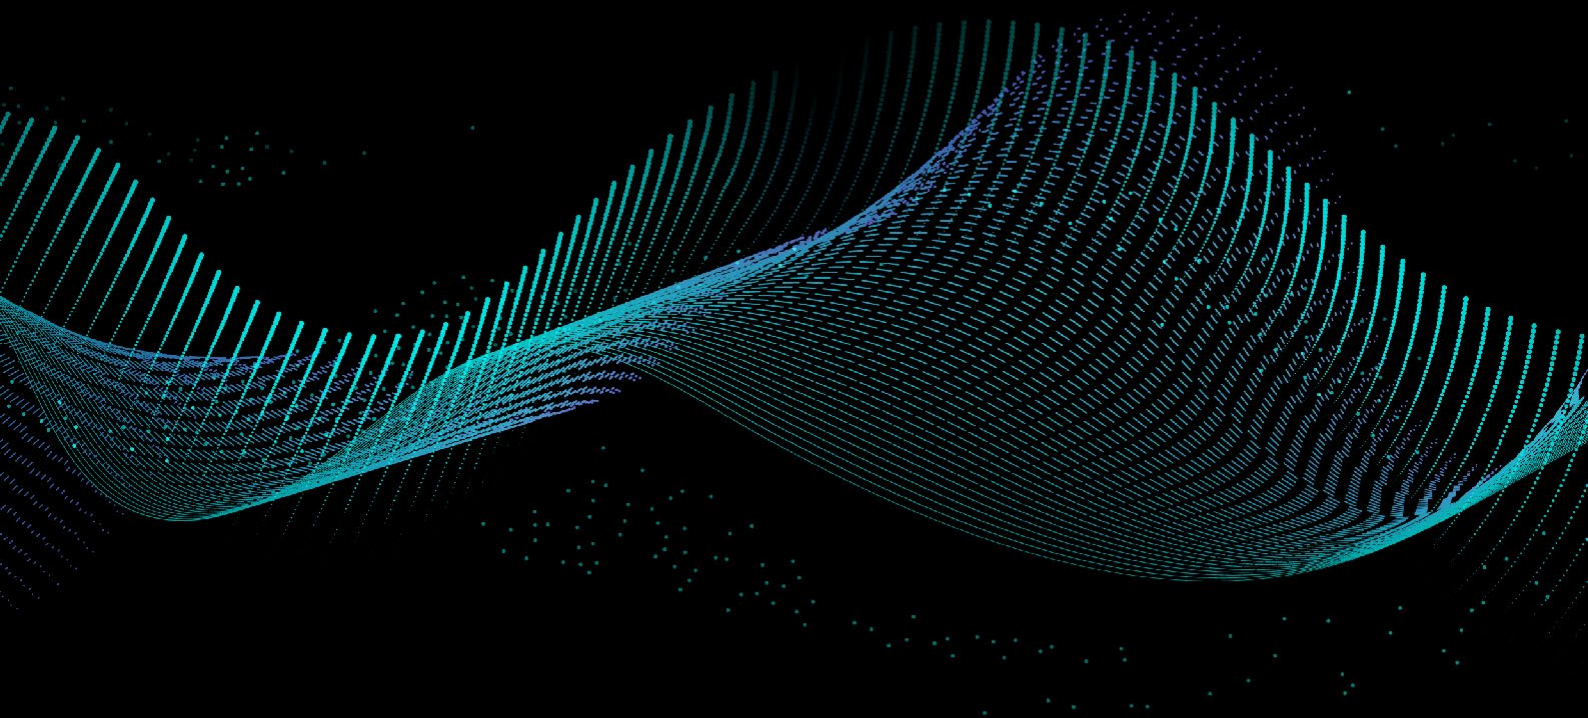

Version: 1.0
Datum: 29.02.2024
Autor: NH
Status: Genehmigt von AE

TC-xxxxxx
Rev A, Februar 2024
www.amadys.com

Microfocus UV-Schutzrohr für oberirdische Hauseinführung

Inhalte

1.	Einleitung.....	3
1.1	Anwendungsbereich.....	3
1.2	Gültigkeit der Anleitung.....	3
2.	Allgemeines.....	4
2.1	Grundausstattung.....	4
2.2	Bestellinformation.....	4
2.3	Werkzeuge.....	4
3.	Montage vom UV-Schutzrohr.....	5
3.1	Vorbereitungen.....	5
3.2	Montagearbeiten.....	5
3.3	Endprodukt.....	7

1. Einleitung

1.1 Anwendungsbereich

Das Microfocus UV-Schutzrohr für oberirdische Hauseinführung besteht aus einem UV-/temperatur- und witterungsbeständigem Edelstahl, welches das Mikrorohr vor äußeren Einflüssen schützt.

Es kann für Mikrorohre mit einem Außendurchmesser von 7 mm und 10 mm verwendet werden.

Das Microfocus UV-Schutzrohr ist als 1.5m Länge als 10er Set inklusive Zubehörteilen erhältlich.



Abb. 1: Microfocus UV-Schutzrohr für oberirdische Hauseinführung

1.2 Gültigkeit der Anleitung

Diese Anleitung ist für alle Ausführungsformen des Microfocus UV-Schutzrohrs gültig. Es werden die generellen Handhabungen beschrieben, wie das Microfocus UV-Schutzrohr mit den beigelegten Zubehörteilen an der Wand zu befestigen ist.

2. Allgemeines

2.1 Grundausrüstung

Wichtiger Hinweis: Vor der Montage ist der Lieferumfang des 10er UV-Schutzrohr-Sets zu prüfen.

Folgende Komponenten sind in dem 10er UV-Schutzrohr-Set enthalten und für die Montagearbeiten essenzielle Bestandteile:

- 10x Microfocus UV-Schutzrohr (jeweils in 1.5 Meterstücken)
- 40x Multi Dübel mit Kragen 10mm
- 40x Stockschrauben mit reduziert gewalztem Holzgewinde
- 40x Rohrschellen

Hinweis: Für die Montagearbeiten an einem 1.5 Meterstück des UV-Schutzrohrs werden 4x Multi Dübel, 4x Stockschrauben und 4x Rohrschellen benötigt.



2.2 Bestellinformation

Produktbezeichnung	Artikelnummer
Microfocus UV-Schutzrohr 10er Set inkl. Zubehör	518541

2.3 Werkzeuge

Folgende Werkzeuge sind für die Montage notwendig:


- Bohrmaschine mit 10mm Aufsatz
- Hammer
- T25-Bit oder 6mm Schlüssel
- 13mm Schlüssel

3. Montage vom UV-Schutzrohr

3.1 Vorbereitungen

Achtung: Die nachfolgenden Montagearbeiten beziehen sich auf ein UV-Schutzrohr mit der Länge von 1.5 Meter. Bei Verwendung mehrerer Rohre müssen Montageschritte wiederholt werden.

Vor Montage müssen jeweils 4x Multi Dübel, 4x Stockschrauben und 4x Rohrschellen aus dem Zubehörkarton bereitgelegt sowie ein 1.5 Meter UV-Schutzrohr entnommen werden.

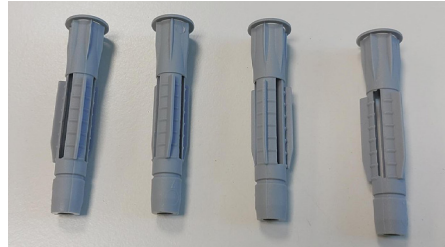

3.2 Montagearbeiten

(1) Mit einer Bohrmaschine ein 10mm Loch (beginnend bei 10cm von unten des UV-Schutzrohrs) in der Wand bohren und beigelegten Multi Dübel reinschlagen. In einem Abstand von ca. 45cm werden die drei nächsten Bohrungen nach oben vorgenommen.

Hinweis: Pro UV-Schutzrohr werden 4 Bohrungen benötigt, welche nacheinander in diesem Montageschritt vorgenommen werden!



(2) 4x Stockschrauben mit einem T25 Bit oder einem 6mm Schlüssel in die Multi Dübel reinschrauben.



3) Anschließend die Rohrschellen mit einem 13mm Schlüssel in die Stockschrauben reindreihen.



4) UV-Schutzrohr in die Rohrschellen einlegen und mit einem Kreuzschraubendreher die Rohrschellen festdrehen.



3.3 Endprodukt



Abb. 2: Endprodukt (Bild dient zur Veranschaulichung der angebrachten Zubehörteile)

